

BSG

TELECOMANDO CLIMATIZZATORE ISTRUZIONI DEL CONTROLLER



- Leggere attentamente queste “istruzioni” in modo da poter utilizzare il climatizzatore in modo sicuro e corretto.
- Abbiate cura delle “istruzioni” in modo che possano essere consultate in qualsiasi momento.


Attenzione

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore in onda condizionatore.
2. Il telecomando deve trovarsi a una distanza massima di 8 metri dal ricevitore.
3. Nessun ostacolo tra il telecomando e il ricevitore.
4. Non far cadere o lanciare il telecomando.
5. Non mettere il telecomando sotto la forza raggi solari o impianti di riscaldamento e altre fonti di calore.
6. Utilizzare due batterie 7#, non utilizzare le batterie elettriche.
7. Togliere le batterie dal telecomando prima di interromperne l'uso a lungo.
8. Quando non si sente il rumore del segnale di trasmissione nell'unità interna o il simbolo di trasmissione sullo schermo del display non lampeggia, le batterie devono essere sostituite.
9. Se si verifica un fenomeno di ripristino premendo il pulsante del telecomando, la quantità elettrica è insufficiente e devono essere sostituite nuove batterie.
10. La batteria esausta deve essere smaltita correttamente.


CONTENUTI

Descrizione dei pulsanti-----	1
Utilizzo-----	5
Fissare le batterie -----	5
Modalità di funzionamento automatico -----	5
Modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento -----	5
Modalità di funzionamento del ventilatore -----	6
Modalità di funzionamento asciugatura -----	6
Funzione luminosa notturna del telecomando ----	6
Attenzione -----	7

Descrizione dei pulsanti

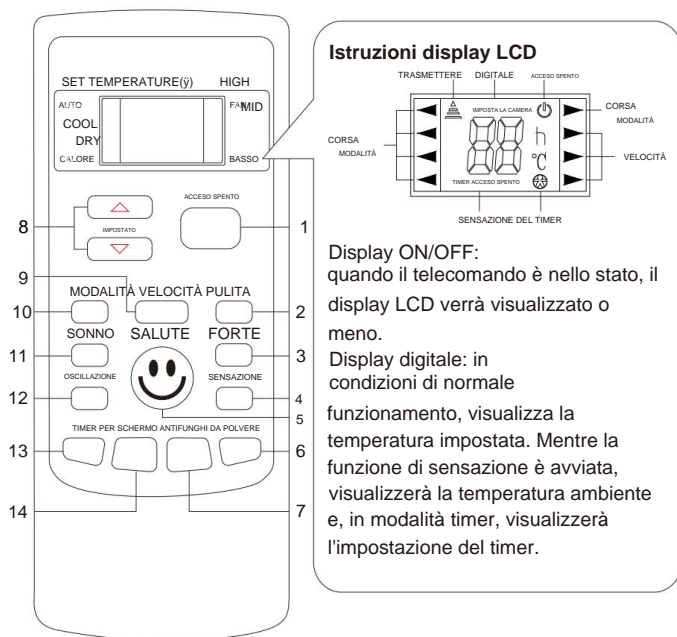

Istruzioni display LCD

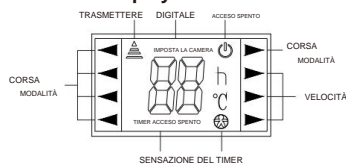

Display ON/OFF:
quando il telecomando è nello stato, il display LCD verrà visualizzato o meno.

Display digitale: in condizioni di normale funzionamento, visualizza la temperatura impostata. Mentre la funzione di sensazione è avviata, visualizzerà la temperatura ambiente e, in modalità timer, visualizzerà l'impostazione del timer.

Nota: l'immagine è un telecomando generale, contiene quasi tutti i pulsanti funzione. Potrebbero essere leggermente diversi dal materiale abietto (dipende dal modello).

1. Pulsante "ON/OFF" È

possibile avviare o arrestare il climatizzatore premendo questo pulsante.

2. Tasto "SPEED".

È possibile selezionare la velocità della ventola come segue:



3. Pulsante "FORTE" Solo

nello stato di modalità di raffreddamento o riscaldamento, premere questo pulsante, la velocità della ventola viene regolata automaticamente su forte e il display LCD visualizza "ventilatore alto", la funzione "forte" viene avviata per raggiungere il massimo raffreddamento o riscaldamento.

★ Modalità di funzionamento del ventilatore

1. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento o Riscaldamento.
2. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola tra BASSA, MEDIA, ALTA.
3. Premere il pulsante ON/OFF, l'indicatore di funzionamento è acceso, il condizionatore d'aria inizia a funzionare in modalità automatica. Premere di nuovo il pulsante, il condizionatore d'aria si ferma.

Nota: nella modalità di funzionamento a circolazione, per impostare il la temperatura non è efficace.

★ Modalità operativa di asciugatura

1. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento a secco.
2. Premere il pulsante, impostare la temperatura, la temperatura può essere impostata su un intervallo di differenza di 1 ° da 16 a 32 °.
3. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola tra LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Premere il pulsante ON/OFF, l'indicatore di funzionamento è acceso, il condizionatore d'aria inizia a funzionare in modalità automatica. Premere di nuovo il pulsante, il condizionatore d'aria si ferma.

★ Funzione luminosa notturna del telecomando (è possibile utilizzare solo il telecomando con questa funzione)

Per un comodo utilizzo del telecomando al buio senza alcuna illuminazione, questo telecomando ha una luce di sfondo blu e pulsanti luminosi. Indipendentemente da ciò che si preme su uno qualsiasi dei pulsanti, la luce di sfondo rilascerà immediatamente una luce soffusa in modo da poter utilizzare facilmente il telecomando. Se non si utilizza il controller entro 10 secondi, la retroilluminazione scomparirà automaticamente.

Nota:

tutte le figure sopra sono i display dopo essere stati inizialmente elettrificati o ri-elettrificati dopo lo spegnimento. Nelle operazioni effettive, lo schermo del telecomando visualizza solo gli elementi correlati. Questo manuale introduce la funzione per tutti i telecomandi, forse premi un pulsante senza alcuna reazione, beh, il condizionatore d'aria che hai acquistato non ha questa funzione.

Utilizzo

★ Ripara le batterie



1. Aprire il coperchio facendo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserire due batterie nuove di zecca (7#), posizionare le batterie a destra dei poli elettrici (+/-).
3. Riposizionare il coperchio.

★ Modalità di funzionamento automatico

1. Premere il pulsante MODE, selezionare il funzionamento automatico modalità.
2. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola tra LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Premere il pulsante ON/OFF, l'indicatore di funzionamento è acceso, il condizionatore d'aria inizia a funzionare in modalità automatica. Premere di nuovo il pulsante, il condizionatore d'aria si ferma.

★ Modalità di funzionamento Raffreddamento/ Riscaldamento (il tipo a vento freddo non ha funzione di riscaldamento)

1. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento o Riscaldamento.
2. Premere il pulsante \ddot{y} , imposta la temperatura, la temperatura può essere impostata su un intervallo di differenza di 1 \ddot{y} da 16 a 32 \ddot{y} .
3. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola tra LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Premere il pulsante ON/OFF, l'indicatore di funzionamento è acceso, il condizionatore d'aria inizia a funzionare in modalità automatica. Premere di nuovo il pulsante, il condizionatore d'aria si ferma.

4. Pulsante "SENSAZIONE".

Quando viene visualizzato il pulsante "FEELING" : premere questo pulsante per impostare la funzione di sensazione. Il display LCD mostra la temperatura ambiente effettiva quando la funzione è impostata e mostra la temperatura impostata quando la funzione è annullata. Questa funzione non è valida quando l'apparecchio è in modalità Ventilatore.

5. Pulsante "SALUTE".

È possibile avviare o arrestare la funzione "SALUTE" premendo questo pulsante. In base alla temperatura ambiente, il condizionatore d'aria può funzionare in modo intelligente e scegliere automaticamente la velocità. Può creare automaticamente un ambiente confortevole per ottenere la temperatura più adatta al corpo.

6. Pulsante "TIMER"

Impostazione dell'ora del timer "ON" \ddot{y}

a. Quando il telecomando è spento, premere il pulsante "TIMER", il display LCD visualizza "TIMER ON" e l'ora del timer, l'intervallo di tempo di impostazione è compreso tra 0,5 e 24 ore. Tasto " " o " " del timer \ddot{y} \ddot{y} , ogni tocco verrà congelato. È possibile aumentare il tempo di 0,5 ore prima di 10 ore fa, dopo dieci ore verrà impostato il tempo per aumentare o ridurre di 1 ora per pressione, per abilitare il timer richiesto.

C. Premere nuovamente il pulsante "TIMER" per impostare la funzione timer.
D. È possibile impostare un'altra funzione per assicurare lo stato adatto dopo l'accensione del condizionatore d'aria (compresa la modalità, la temperatura, l'oscillazione, la velocità della ventola e così via). Il display LCD visualizzerà tutte le impostazioni e le manterrà, quando il timer raggiunge l'ora impostata, il condizionatore d'aria funzionerà automaticamente in base alle impostazioni.

Impostazione dell'ora del timer "OFF" \ddot{y}

a. Quando il telecomando è acceso, premere il pulsante "TIMER", il display LCD visualizza "TIMER OFF" e l'ora del timer, l'intervallo di tempo di impostazione è compreso tra 0,5 e 24 ore. B. È possibile premere il pulsante \ddot{y} " " o " " per aumentare o ridurre il tempo di 0,5 ore prima di 10 ore fa, dopo dieci ore verrà impostato il tempo per aumentare o ridurre 1 ora per pressione, per abilitare il timer richiesto. C. Premere nuovamente il pulsante "TIMER" per impostare la funzione di spegnimento del timer.

7. Tasto "SCHERMO".

È possibile far funzionare o meno il display LCD premendo questo pulsante.

8. Pulsante "TEMP" e "PULIRE"

Premere il pulsante "TEMP" e "PULIRE" è possibile impostare l'intervallo di temperatura da 16 °C a 32 °C, il display cambierà quando si tocca il pulsante.

9. Tasto "PULIRE".

UN. Quando il telecomando è spento, premere il pulsante "clean", le barre di guida del vento girano nelle posizioni iniziali per il raffreddamento, l'A/C esegue la funzione "clean" con una durata massima di 1 ora. Lo scopo di questa funzione è pulire la polvere evaporatore e asciugare l'acqua all'interno dell'evaporatore e per evitare che l'evaporatore si ammuffisca a causa della deposizione di acqua e che presenti uno strano odore.

B. Dopo aver impostato la funzione "pulizia", premere nuovamente il pulsante "CLEAN" per annullare la funzione "pulizia" o premere il pulsante "ON/OFF" per annullare la funzione "pulizia" e

avviare A/C. C. La funzione di pulizia smetterà di funzionare entro un'ora di funzionamento senza alcuna operazione.

Nota: la funzione "pulizia" può essere impostata in parallelo con la funzione "inizio tempo"; in questo caso, la funzione "time start" verrà eseguita dopo la funzione "clean".

10. Pulsante "MODE" che

consente di selezionare diverse modalità di funzionamento, dopo ogni pressione, la modalità di funzionamento verrà modificata. Viene visualizzato nel display seguente.

AUTO/COOL/DRY/HEAT/FAN/AUTO **Nota: il tipo di**

vento freddo non ha funzione di riscaldamento.

11. Tasto "SLEEP".

1. Premere il pulsante SLEEP, l'indicatore luminoso di sospensione dell'unità interna lampeggia.

2. Dopo l'impostazione della modalità sleep, l'operazione di raffreddamento consente alla temperatura impostata di aumentare di 1°C dopo 1 ora e di un altro 1°C automaticamente dopo 1 ora.

3. Dopo l'impostazione della modalità di sospensione, l'operazione di riscaldamento consente alla temperatura impostata di scendere di 2°C dopo 1 ora e di altri 2°C automaticamente dopo 1 ora.

4. Il climatizzatore funziona in modalità sleep per 7 ore e si arresta automaticamente.

Nota: premere il pulsante MODE o ON/OFF, il telecomando annulla la modalità di sospensione.

12. Pulsante

"OSCILLAZIONE" Premere questo pulsante, le banderuole di direzione del vento orizzontali possono oscillare automaticamente, quando si ha la direzione del vento verticale desiderata, premerlo di nuovo, le banderelle di direzione del vento orizzontali verranno fermate nella situazione

13. Pulsante "DUST"

Questo pulsante non è valido.

14. Pulsante "ANTIFUNGUS".

Questo A/C ha una speciale funzione asciutta e antimuffa che ha due selezioni "si" o "no". Questa funzione è controllata dal telecomando nelle modalità raffreddamento, deumidificazione e auto (raffreddamento e deumidificazione), le barre di guida del vento orizzontali si trovano nella posizione iniziale per il raffreddamento. L'aria condizionata funziona in modalità riscaldamento (l'aria condizionata solo per il raffreddamento funziona solo in modalità ventola), la ventola interna funziona per tre minuti con vento debole prima dell'arresto. Lo scopo di questa funzione è quello di asciugare l'interno dell'evaporatore e di evitare che l'evaporatore si ammuffisca a causa del deposito di acqua e quindi disperda odori strani.

Nota:

1. Questa funzione non è stata impostata in fabbrica. È possibile impostare e annullare liberamente questa funzione. Il metodo di impostazione è: nello stato "off" dell'A/C e del telecomando, puntare il telecomando verso l'A/C e premere continuamente il pulsante "ANTIFUNGUS" per una volta, il cicalino continua a suonare cinque volte dopo cinque volte segnale acustico, che indica che questa funzione è pronta. Nel caso in cui sia stata impostata questa funzione, a meno che l'intero A/C non sia spento o la funzione sia annullata manualmente, l'A/C ha quindi questa funzione di default; 2. Per annullare la funzione: (1). Spegnere l'intero A/C; (2). Nello stato "spento" dell'A/C e del telecomando, puntare il telecomando verso l'A/C e premere continuamente il pulsante "ANTIFUNGUS" per una volta, il cicalino continua a suonare tre volte dopo cinque beep, indicando che questa la funzione è stata annullata; 3. Quando questa funzione è attiva, si consiglia di non riavviare l'A/C prima che sia completamente fermo; 4. Questa

funzione non verrà eseguita in caso di arresto del tempo o sospensione

fermare.