


**Impostazione modalità di comunicazione remoto**

Con remoto alimentato premere il tasto con il simbolo  per 10s (Fig. 1) fino a far apparire la schermata come in Fig. 2

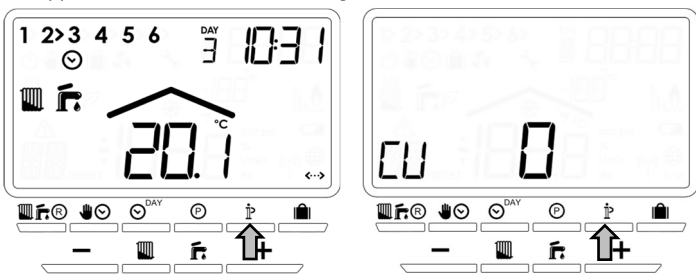




Fig. 1

Fig. 2

Premere ripetutamente il tasto  fino a far comparire la schermata di Fig. 3.

Premere il tasto  per impostare il valore ad 1 (Fig. 4) ed attendere che il valore lampeggi.

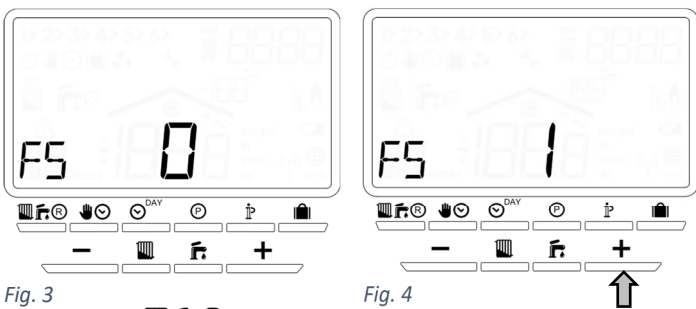
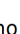



Fig. 3


Fig. 4

Premere il tasto  per uscire

**Disabilitare preriscaldamento sanitario**

Con remoto alimentato premere il tasto con il simbolo  per 10s (Fig. 1) fino a far apparire la schermata come in Fig. 2

Premere ripetutamente il tasto  fino a far comparire la schermata di Fig. 5.

Premere il tasto  per impostare il valore ad 3 (Fig. 6) ed attendere che il valore lampeggi.

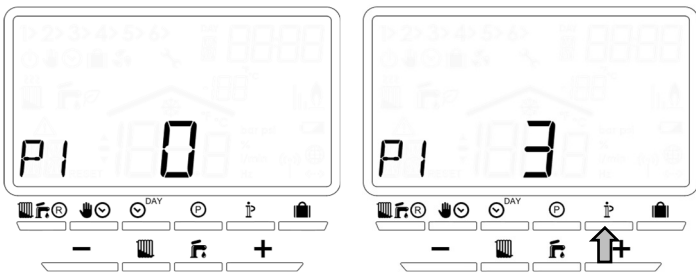





Fig. 5

Fig. 6

Premere il tasto  per uscire

**Impostazione temperatura limite riscaldamento**

Con remoto alimentato premere il tasto con il simbolo di radiatore  (Fig. 7)

Premere i tasti  o  (Fig. 8) per impostare il valore desiderato della temperatura massima di riscaldamento (limite) ed attendere che il valore lampeggi.

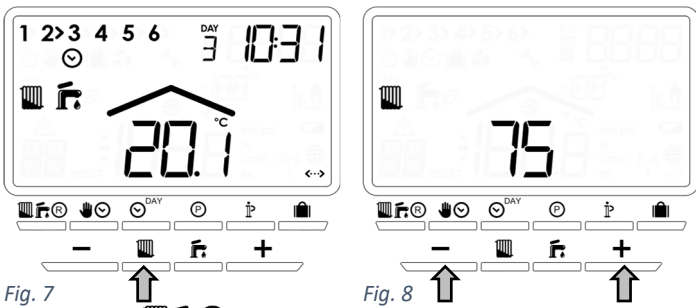



Fig. 7

Fig. 8

Premere il tasto  per uscire

**Setting the remote communication mode**

With remote power on, press the button with the symbol  for 10s (Fig. 1) until the screen appears as in Fig. 2

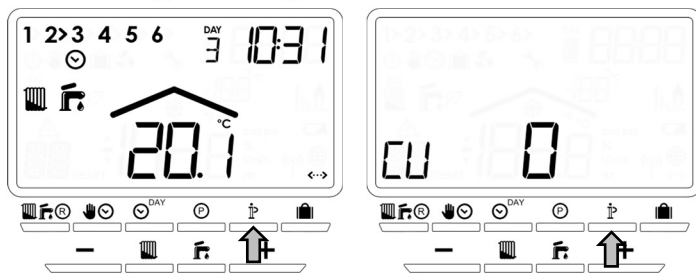




Fig. 1

Fig. 2

Press the key  repeatedly until the screen in Fig. 3 appears.

Press the key  to set the value to 1 (Fig. 4) and wait for the value to flash.

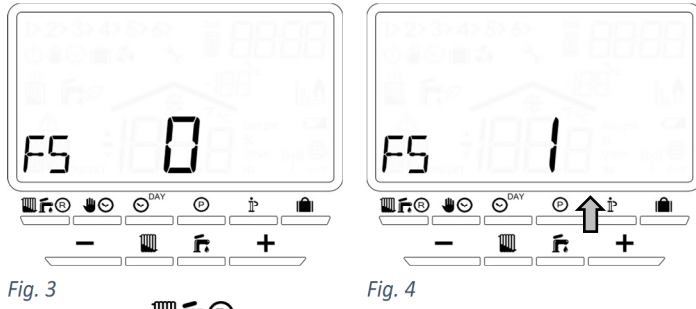





Fig. 3


Fig. 4

Press the button  to exit

**Disable domestic hot water preheating**

With remote power on, press the button with the symbol  for 10s (Fig. 1) until the screen appears as in Fig. 2

Press the key  repeatedly until the screen in Fig. 5 appears.

Press the key  to set the value to 3 (Fig. 6) and wait for the value to flash.

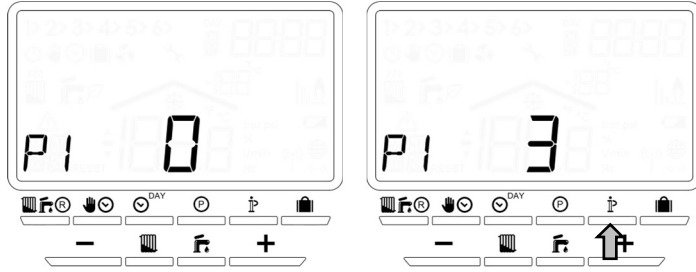




Fig. 5

Fig. 6

Press the button  to exit

**Setting the heating limit temperature**

With the remote control switched on, press the button with the radiator symbol  (Fig. 7).

Press the or keys (Fig. 8) to set the desired value of the maximum heating temperature (limit) and wait for the value to flash.


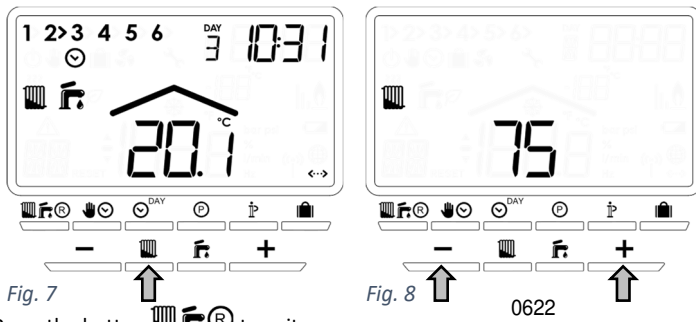


Fig. 7

Fig. 8


Press the button  to exit



\* 1796235210 \*

## ES - Configuración a realizar en la primera fuente de alimentación

### Ajuste del modo de comunicación remota

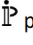Con el mando a distancia en función, pulse el botón con el símbolo  por 10s (Fig. 1) hasta que aparezca la pantalla como en la Fig. 2.

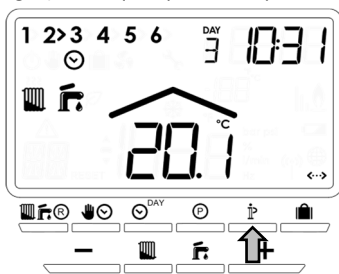


Fig. 1

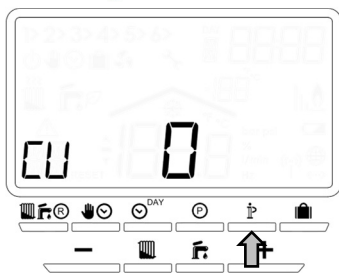
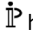


Fig. 2

Pulse repetidamente la tecla  hasta que aparezca la pantalla de la Fig. 3.

Pulse la tecla **+** para configurar el valor a 1 (Fig. 4) y espere a que el valor parpadee.

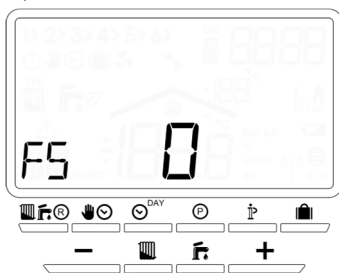


Fig. 3

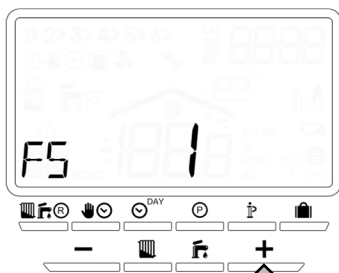
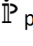
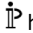


Fig. 4

Pulse el botón  para salir

### Desactivar el precalentamiento del agua caliente sanitaria

Con el mando a distancia en función, pulse el botón con el símbolo  por 10s (Fig. 1) hasta que aparezca la pantalla como en la Fig. 2.

Pulse repetidamente la tecla  hasta que aparezca la pantalla de la Fig. 5.

Pulse la tecla **+** para configurar el valor a 3 (Fig. 6) y espere a que el valor parpadee.

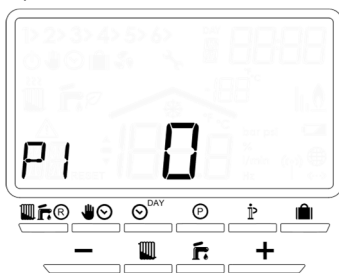


Fig. 5

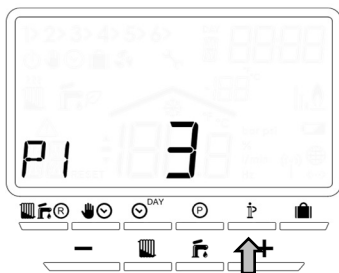



Fig. 6

Pulse el botón  para salir

### Configuración de la temperatura límite de calefacción

Con el mando a distancia en función, pulse el botón con el símbolo del radiador  (Fig. 7).

Pulse las teclas **+** o **-** (Fig. 8) para ajustar el valor deseado de la temperatura máxima de calentamiento (límite) y espere a que el valor parpadee.

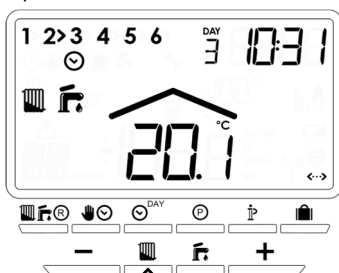


Fig. 7

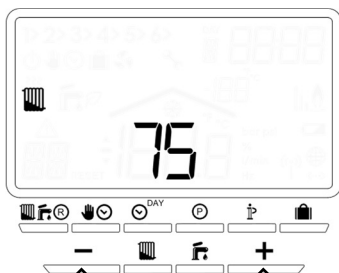
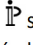



Fig. 8

Pulse el botón  para salir


## HU - Konfiguráció az első tápegységen

### A távvezérlő beállítása


A termosztát bekapcsolt állapotában nyomja a  szimbólummal ellátott gombot 10 másodpercig (1.ábra), amíg a 2.ábrán látható képernyő meg nem jelenik.

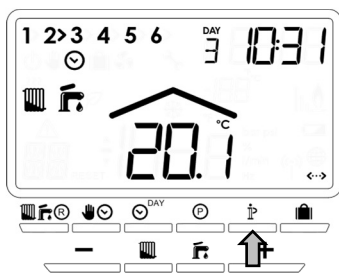


1 ábra

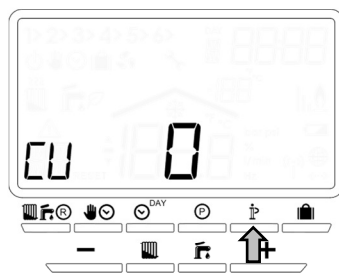


2 ábra

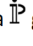Nyomja meg többször a  gombot, amíg a 3. ábra látható képernyő meg nem jelenik.

Nyomja meg a **+** gombot az érték 1-re állításához (4. ábra), és várja meg, amíg az érték villogni kezd.

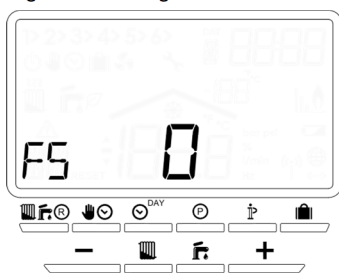



3 ábra

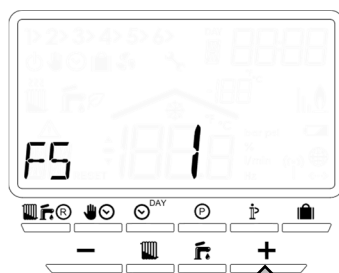

4 ábra

Nyomja meg a  gombot a kilépéshez

### A használati melegvíz-előmelegítés kikapcsolása

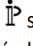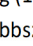A termosztát bekapcsolt állapotában nyomja a  szimbólummal ellátott gombot 10 másodpercig (1.ábra), amíg a 2.ábrán látható képernyő meg nem jelenik. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a 5. ábra látható képernyő meg nem jelenik.

Nyomja meg a **+** gombot az érték 3-re állításához (6. ábra), és várja meg, amíg az érték villogni kezd.

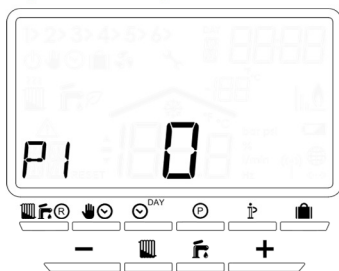


Fig. 5



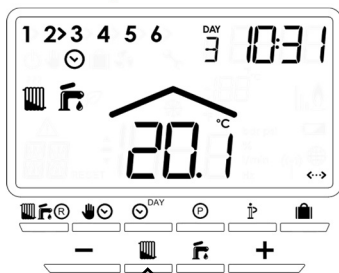


Fig. 6


### A fűtési határhőmérséklet beállítása

A távvezérlő bekapcsolt állapotában nyomja meg a radiátor szimbólummal ellátott gombot  (7. ábra).

Nyomja meg az **+** vagy **-** gombokat (8. ábra) a maximális fűtési hőmérséklet (határérték) kívánt értékének beállításához, és várja meg, amíg az érték villogni kezd.

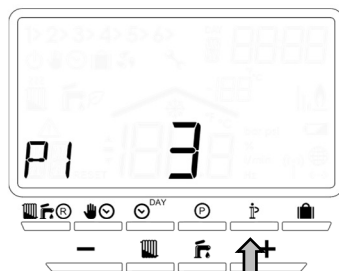

7 ábra

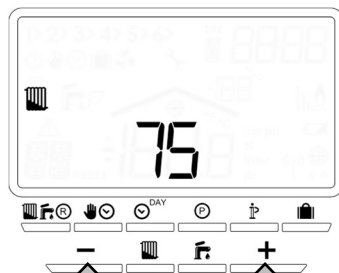

8 ábra

Nyomja meg a  gombot a kilépéshez